

# Farby Dekoracyjne

- ⌘ Farby kredowe do mebli Chalked i Chalked Spray
- ⌘ Farby tablicowe ChalkBoard i Dry Erase
- ⌘ Farba magnetyczna Magnetic Primer
- ⌘ Farba matująca na szkło Frosted Glass
- ⌘ Farba dająca efekt lustra Mirror Effect
- ⌘ Farba tworząca efekt rozmytego mokrego szkła Rippled Effect
- ⌘ Dekoracyjna przezroczysta powłoka ochronna Triple Thick Glaze
- ⌘ Podkład kryjący plamy Bulls Eye 1-2-3
- ⌘ Farba świecąca w ciemności Glow in the Dark
- ⌘ Zmywalny marker do szkła na zewnątrz Glass Marker
- ⌘ Uchwyt do malowania farbami w sprayu Economy Grip
- ⌘ Farby dekoracyjne w sprayu Universal
- ⌘ Farba w sprayu z podkładem Painter's Touch 2x Ultra Cover

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**

## Farba kredowa do mebli vintage Chalked Ultra Matte Paint



Dostępne pojemności:  
887ml



Rust-Oleum® Chalked Ultra Matte Paint tworzy ultra matowe wykończenie o doskonałej przyczepności i trwałym kolorze. Ożywia wygląd mebli i innych elementów dekoracyjnych zapewniając długotrwały, elegancki efekt. Może zostać użyty w celu dekoracyjnego postarzania mebli.

Właściwości:

- ✓ Łatwa aplikacja.
- ✓ Wystarczy jedna warstwa farby.
- ✓ Tylko do użytku wewnętrznego.
- ✓ Po wyschnięciu tworzy aksamitnie gładką matową powierzchnię.
- ✓ Świetny do projektów w stylu vintage.
- ✓ 6 gotowych pastelowych kolorów.

Dla lepszych rezultatów powierzchnie charakteryzujące się wysokim połyskiem delikatnie przetrzyj papierem ściernym. Zaleca się nałożenie od 1 do 3 warstw farby w 30 min. odstępach.

Dostępne kolory:



## Farba kredowa do mebli - baza barwiona na 25 kolorów Chalked Ultra Matte Paint Tint Base



Dostępne pojemności:  
857ml



Rust-Oleum® farba kredowa tworzy matowe, gładkie i trwałe wykończenie o doskonałej przyczepności i wyjątkowej sile krycia. Ożywia wygląd mebli i innych elementów dekoracyjnych zapewniając długotrwały, elegancki wygląd. Może zostać użyta w celu nadania elementom klasycznego wyglądu vintage.

Właściwości:

- ✓ Doskonale krycie powierzchni - wystarczy jedna warstwa.
- ✓ Dostępna w 2 bazach do barwienia (light, dark).
- ✓ Łatwa aplikacja.
- ✓ Do użytku wewnętrznego.
- ✓ Po wyschnięciu tworzy aksamitnie gładką powierzchnię.

Dla lepszej przyczepności, przetrzyj śliskie powierzchnie papierem ściernym. Zaleca się nałożenie od 1 do 3 warstw w 30 min. odstępach.

Dostępne kolory:



Lakier ochronny do farb kredowych  
Chalked Protective Topcoat



Dostępne pojemności:  
887ml, 355ml spray



Rust-Oleum® Chalked Protective Topcoat to cienka, bezbarwna powłoka nakładana na farbę kredową Chalked Ultra Matte. Zapewnia dodatkową ochronę i trwałość uwydatniając kolor malowanej powierzchni.

Właściwości:

- ✓ Łatwa aplikacja.
- ✓ Po wyschnięciu tworzy pół-matowe wykończenie.
- ✓ Wystarczy jedna warstwa.
- ✓ Do użytku wewnętrznego.

Dla lepszych rezultatów przetrzyj malowaną powierzchnię czystą szmatką. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw należy odczekać dwie godziny.

Farba kredowa do mebli w sprayu  
Chalked Ultra Matte Paint Spray

Dostępne pojemności:  
355ml spray



Chalked Ultra Matte Paint od Rust-Oleum to farba kredowa w sprayu stworzona do szybkich transformacji mebli i elementów dekoracyjnych. Jej doskonała przyczepność, szybkość pracy oraz idealne krycie sprawi, że już jedna warstwa ożywi wygląd malowanych powierzchni nadając im gładkie, matowe wykończenie. Idealna do postarzania mebli i nadawania im stylu vintage.

Właściwości:

- ✓ Do użytku wyłącznie wewnętrznego.
- ✓ Dostępna w 9 pastelowych kolorach kompatybilnych z kolorami farb w puszkach.
- ✓ Doskonała do malowania trudno dostępnych miejsc i do poprawek.
- ✓ Znakomite krycie, bez użycia podkładu.
- ✓ Specjalnie zaprojektowany spust umożliwi malowanie pod każdym kątem, nawet do góry dnem.

Dostępne kolory:





**Farba tablicowa kredowa czarna**  
Chalkboard Brush-on



Dostępne pojemności:  
887ml, 325ml spray



Farba tablicowa pozwala na uzyskanie efektu tablicy szkolnej na dowolnej powierzchni bez szlifowania. Można ją nanosić na metal, drewno, płyty gipsowo-kartonowe, beton, ceramikę itp. Farba jest odporna na zarysowania dzięki zawartości piasku kwarcowego. Idealna do renowacji stołów ping-pongowych.

**Właściwości:**

- ✓ Tylko do użytku wewnętrznego.
- ✓ Łatwozmywalna formuła, wystarczy woda z mydłem.
- ✓ Sucha na dotyk już po 30 min.
- ✓ Wydajność przy dwóch zalecanych warstwach: ok. 5-6 m<sup>2</sup> gotowej powierzchni, spray ok. 1-1,5 m<sup>2</sup>.
- ✓ Pozwala na uzyskanie efektu głębokiej, matowej czerni.

Dla lepszych rezultatów pozostaw farbę do wyschnięcia przez 3 dni.

**Bezbarwna farba tablicowa kredowa**  
Specjalty Clear Chalkboard



Dostępne pojemności:  
857ml, 325ml spray



Farba tablicowa bezbarwna tworzy twardą powłokę, która zamienia wszystkie możliwe powierzchnie w tablice kredowe nie zmieniając koloru malowanej powierzchni. Jednowarstwowa, gęsta formuła maluje na biało, schnie na bezbarwne matowe wykończenie.

**Właściwości:**

- ✓ Doskonała do stosowania na ściany, drzwi, stoły, szafki i itp.
- ✓ Można stosować na różnych powierzchniach, w tym płyty gipsowo-kartonowe, drewno, beton i inne.
- ✓ Bezbarwna, gęsta, bardzo trwała powłoka.
- ✓ Zapewnia głębokie matowe wykończenie.
- ✓ Szybkoschnąca formuła zapewnia suchość na dotyk po 30 min.

Dla lepszych rezultatów unikaj nadmiernego nałożenia farby wałkiem oraz poprawiania już pomalowanej powierzchni.



Farba tablicowa barwiona na 12 kolorów  
Chalkboard Tint Base



Dostępne pojemności:  
857ml



Uniwersalna farba tablicowa do barwienia (baza B), która zamienia powierzchnie w tablice kredowe. Jej wyjątkowość opiera się na ogromnym spectrum kolorystycznym oraz uniwersalności w barwieniu. Można ją nakładać na większość powierzchni bez dodatkowego podkładu np.: metal, drewno, kamień, tynk, szkło, beton, matowe płytki, surowa ceramika oraz płyty pilśniowe.

Właściwości:

- ✓ Farba akrylowa wodna.
- ✓ Baza B do barwienia.
- ✓ Maksymalny dodatek pigmentów wynosi 56 ml/opk.
- ✓ Czas schnięcia na dotyk 30 min.
- ✓ Czas do następnej warstwy 4 godziny.
- ✓ Wydajność przy dwóch zalecanych warstwach: ok. 5-6 m<sup>2</sup> gotowej powierzchni.
- ✓ Doskonała rozlewność farby.
- ✓ Termin ważności wynosi aż 5 lat.

Dostępne kolory:



Farba magnetyczna  
Magnetic Primer

Dostępne pojemności:  
887ml



Podkład magnetyczny **Magnetic Primer** pozwala na stworzenie tablicy przyciągającej magnes. Może być nakładany zarówno na ściany jak i drewno, metal, kamień oraz nieszkliwioną ceramikę. Pozwala stworzyć zabawną i niespotykaną powierzchnię, na której można powiesić notatki, zdjęcia i wiele innych rzeczy. Nowa formuła farby magnetycznej zapewnia 3 razy mocniejsze przyciąganie magnesów. Można ją pokryć większością farb nawierzchniowych, zalecane jest jednak użycie wodnych farb lateksowych lub akrylowych.


- ✓ Do użytku wewnętrznego.
- ✓ Idealna w połączeniu z farbą tablicową Chalkboard Rustoleum.
- ✓ Wydajność 3m<sup>2</sup> przy 3 zalecanych warstwach.

Właściwości:

Zaleca się, aby przed użyciem bardzo dokładnie wymieszać farbę, gdyż ze względu na swoją wagę pigmenty żelazawe osadzają się na dnie puszek, tworząc gęstą zawiesinę. W przypadku złego wymieszania, farba może stracić swoje właściwości magnetyczne.

## Farba tablicowa suchościernalna biała Dry Erase White

Dostępne pojemności:  
797ml

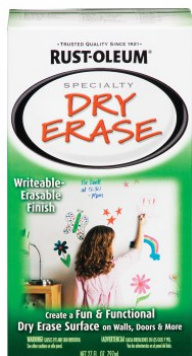

Farba tablicowa Dry Erase White nadaje gładkie i odporne wykończenie, które tworzy unikatową, białą powłokę, na której można pisać a następnie z łatwością usuwać naniezione napisy/rysunki. Łatwo się nakłada, posiada bardzo słaby zapach przez co można ją spokojnie stosować wewnątrz pomieszczeń. Jest doskonała do malowania płyt kartonowo-gipsowych, drewna, kamienia a nawet metalu.


### Właściwości:

- ✓ Nadaje się do biur, pokojów zabaw, pokojów dziecięcych, przedszkoli.
- ✓ Obydwa składniki doskonale się mieszają i są od razu gotowe do nakładania.
- ✓ Czas pracy na mieszance wynosi do 1 godz.
- ✓ Do zastosowania wewnątrz.
- ✓ Wydajność z jednego opakowania ok. 4,5 – 5m<sup>2</sup> przy dwóch warstwach.
- ✓ Do użytku z markerami suchościernalnymi.

Zastosuj farbę na gładkiej powierzchni i pozostaw do wyschnięcia na 3 dni.

## Farba tablicowa suchościernalna bezbarwna Dry Erase Clear

Dostępne pojemności:  
473ml

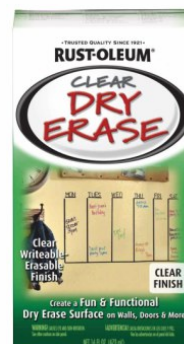

Dry Erase Clear tworzy bezbarwną, suchościernalną powłokę, którą można nakładać na dowolną farbę podkładową lub nawierzchniową. Pozwala na uzyskanie kolorowej powierzchni do markerów suchościernalnych zarówno na ścianie jak i elementach drewnianych oraz metalowych.

### Właściwości:

- ✓ Bezbarwne suchościernalne wykończenie.
- ✓ Jednowarstwowa aplikacja.
- ✓ Wydajność ok. 5 m<sup>2</sup> z opakowania.
- ✓ Delikatny zapach ułatwia korzystanie wewnątrz pomieszczeń.
- ✓ Maluje się na biało, schnie na bezbarwną powłokę.
- ✓ Czas utwardzania farby do użycia markerów wynosi 3 dni.

Zużyj Dry Erase Clear w przeciągu 90 min od zmieszania składników. Unikaj również poprawiania powierzchni już pomalowanej.



josh  
Adamo

## Farba matująca na szkło Frosted Glass

Dostępne pojemności:  
177ml



**Frosted Glass** od Rust-Oleum® to dekoracyjna farba w spray-u przeznaczona do transformacji szklanych powierzchni. Nadaje matowe, półprzezroczyste wykończenie pozwalające uzyskać prywatność na szybach i szklanych drzwiach. Idealna do dekoracji drobnych elementów w domu. Wystarczy użyć szablonu by nadać malowanym przedmiotom niepowtarzalnego charakteru. Farba matująca Frosted Glass przeznaczona jest do stosowania na szkłe zwykłym, akrylowym oraz lustrach.

Właściwości:

- ✓ Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
- ✓ Dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: Frosted Glass i Sea Glass.
- ✓ Tworzy matowe, półprzezroczyste wykończenie na szklanych powierzchniach.
- ✓ Zapewnia trwałą, wytrzymałą powłokę.
- ✓ Zapewnia doskonałe krycie.
- ✓ Szybkoschnąca formuła.
- ✓ Doskonale sprawdzi się w projektach dekoracyjnych jak i użytkowych.

Zaleca się nałożenie kilku cienkich warstw zamiast jednej grubej.

Dostępne kolory:



## Farba nadająca powierzchniom efekt lustra Mirror Effect

Dostępne pojemności:  
177ml



Farba **Mirror Effect** nadaje szklanym powierzchniom wygląd lustra. Wystarczy nanieść warstwę produktu na wewnętrzną stronę szkła by uzyskać pożądany efekt. Produkt idealny do szklanych wazonów, ram, blatów, stołów, świeczników i innych elementów dekoracyjnych.

Właściwości:

- ✓ Do użytku wewnętrznego.
- ✓ Szybkoschnąca formuła, sucha na dotyk w 5-10 min.
- ✓ Dla uzyskania pożądanego lustrzanego efektu należy nanieść ok. 5 cienkich warstw w krótkich odstępach czasowych.

Dla dodatkowej ochrony przed zadrapaniami zaleca się zastosowanie nawierzchniowo cienkiej warstwy 2X Ultra Cover Matte Clear — matowego sprayu ochronnego.

## Farba tworząca efekt rozmytego mokrego szkła Rippled Effect

Dostępne pojemności:  
355ml spray



Rippled Effect to innowacyjna pół-transparentna farba w sprayu tworząca efekt rozmytego mokrego szkła. Można ją nakładać zarówno na zwykłe szkło jak i szkło akrylowe. Idealna do dekoracji wazonów, świeczników, lamp a także szyb okiennych oraz drzwi prysznicowych. Doskonale sprawdzi się w projektach dekoracyjnych jak i użytkowych dzięki pół-transparentnej powłoce, która jednocześnie chroni prywatność, zapewniając nadal dopływ światła.

Właściwości:

- ✓ Wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- ✓ Szybkoschnąca - 5 min.
- ✓ Możliwość natrysku pod dowolnym kątem.
- ✓ Tekstura mokrego, rozmytego szkła.

## Dekoracyjna przezroczysta powłoka ochronna Triple Thick Glaze

Dostępne pojemności:  
355ml spray



Triple Thick Glaze jest przezroczystą powłoką ochronną, nadającą malowanym elementom dekoracyjne wykończenie o wysokim połysku, podobne do lśniącego szklawa wypalanej ceramiki. Można ją nanosić na takie powierzchnie jak: drewno, metal, wiklinę, plastik, szkło, gips, ceramikę i papier. Idealna do malowania doniczek, wazonów, ramek, oraz innych elementów dekoracyjnych itp. Powłoka zapewnia trwałą warstwę ochronną, którą można użytkować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Właściwości:



- ✓ Szybkoschnąca formuła - 5 min.
- ✓ Tworzy trwałe szkliste wykończenie
- ✓ Można stosować na wiele powierzchni bez podkładu.
- ✓ Do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.
- ✓ Zapewnia trwały efekt dekoracyjny oraz ochronny.
- ✓ Zaleca się nałożenie kilku cienkich warstw lakieru w krótkich odstępach czasu.



## Podkład na wszystkie powierzchnie

Bulls Eye 1-2-3

Dostępne pojemności:  
384ml spray

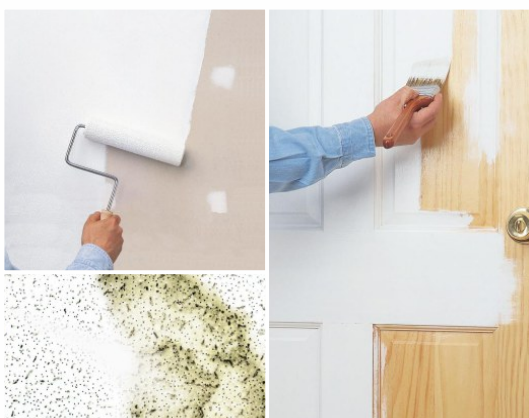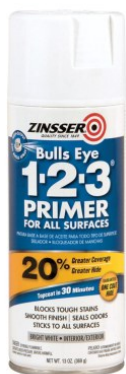

**Bulls Eye 1-2-3 Spray** jest podkładem uszczelniającym nadającym się do każdego rodzaju powierzchni. Skutecznie kryje ciemne kolory i blokuje plamy po wodzie, dymie, nikotynie, kredkach, sokach roślinnych, graffiti i innych popularnych planach. Uszczelnia porowate powierzchnie takie jak drewno, płyty karton-gipsowe, tynk i cegłę zapewniając lepszą wydajność warstw nawierzchniowych i nadając gładkie wykończenie. Dodatkowo jest doskonały na powierzchnie o wysokim pH takie jak beton, tynk dekoracyjny i materiały spoinowe.

Właściwości:

- ✓ Do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz.
- ✓ Podkład uszczelniający do zastosowań na każdą powierzchnię.
- ✓ Doskonała siła krycia plam.
- ✓ Znakomity zarówno pod jak i na każdą farbę.
- ✓ Szybkoschnący.
- ✓ Nowoczesna końcówka natryskowa pozwalająca na wygodną pracę pod każdym kątem.

## Farba świecąca w ciemności

Glow In The Dark

Dostępne pojemności:  
207ml, 295ml spray



**Glow In The Dark**, to wodna farba akrylowa, która świeci w ciemności do 4 godzin, łagodnie oddając światło słoneczne. Może być nakładana na drewno, metal, gips, kamień lub nieszkliwioną ceramikę. Idealna do drobnych dekoracji na ścianach, drzwiach, meblach oraz włącznikach światła. Produkt łatwo zmywalny oraz odporny na szorowanie.

Właściwości:

- ✓ Szybkoschnąca formuła – 45 min.
- ✓ Do użytku wewnętrznego.
- ✓ Świetny do dziecięcych pokoi oraz szkolnych projektów.

Dla lepszych rezultatów nałóż farbę na jasną lub białą powierzchnię.

Zmywalny marker do szkła na zewnątrz  
Glass Marker



Zmywalny marker do szkła firmy Rust-Oleum to genialne rozwiązanie dla każdej witryny sklepowej, autokomisu, restauracji czy baru szybkiej obsługi. Może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Nie musisz martwić się już, że Twoja reklama z witryny zostanie zmyta przez deszcz lub wodę- nasz marker jest na to odporny. A kiedy będziesz potrzebować zmiany, z łatwością usuniesz marker płynami do szyb na bazie alkoholu.

Właściwości:

- ✓ Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego,
- ✓ Odporny na deszcz i wodę,
- ✓ Zmywalny - łatwo się czyści,
- ✓ Łatwo się aplikuje i bardzo szybko wysycha.

Uchwyt do malowania farbami w spray  
Economy Grip




EconomyGrip od Rustoleum to doskonały uchwyt, za pomocą którego każdą farbę w sprayu zmienimy w pistolet natryskowy. Zapewnia większą kontrolę podczas malowania, dzięki czemu w łatwy sposób uzyskamy profesjonalne wykończenie powierzchni.

Właściwości:

- ✓ Sprawia, że ręce pozostają czyste podczas malowania.
- ✓ Pierścień blokujący utrzymuje puszkę w miejscu.
- ✓ Pasuje do większości farb w aerozolu.

Dostępne kolory:





Farba dekoracyjna z podkładem w sprayu

Linia Universal

Dostępne pojemności:  
355ml spray



Linia produktów w sprayu **Universal** została stworzona dla najbardziej wymagających klientów. Farba nawierzchniowa i podkład w jednym, zapewnia idealne krycie, trwałość, odporność i przyczepność do każdego podłoża. Specjalnie opatentowana technologia natrysku pozwala na malowanie pod każdym kątem bez uczucia zmęczonej ręki, imitując natrysk pistoletem lakierniczym. Zapewnia najwyższy komfort pracy.

Właściwości:

- ✓ Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
- ✓ Trwały, odporny na korozję.
- ✓ Posiada maksymalną przyczepność do wszystkich podłoży (poza ocyngiem).
- ✓ Odporny na blaknięcie, matowienie, odpryski i ścieranie.
- ✓ Szybkoschnąca formuła, sucha na dotyk w 30 min.
- ✓ Trwały intensywny kolor zapewniający idealne krycie.


### MATOWE:



### W POŁYSKU:



### W SATYNIE:




### METALICZNE W POŁYSKU:



### METALICZNE Z EFEKTEM POSTARZENIA:



### METALICZNE EFEKT MŁOTKOWY:

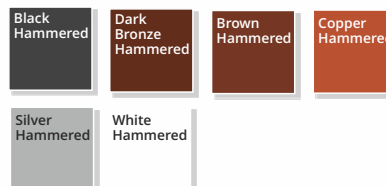

## Farba dekoracyjna w sprayu z podkładem Painter's Touch 2x Ultra Cover

Dostępne pojemności:  
355ml spray



Painter's Touch 2x Ultra Cover od Rustoleum to innowacyjna seria dekoracyjnych farb w sprayu, która dzięki przełomowej technologii sprawia, że malowanie jeszcze nigdy nie było tak szybkie i wydajne. Seria 2x Ultra Cover zapewnia doskonałe, gładkie i trwałe wykończenie w kilkudziesięciu popularnych wariantach kolorystycznych.

### Właściwości:

- ✓ Podkład i farba w jednym produkcie.
- ✓ Szeroki wybór kolorów.
- ✓ Trwałe i atrakcyjne wykończenie w matce, satynie lub połysku.
- ✓ Bardzo łatwa aplikacja.
- ✓ Szybkoschnąca formuła.
- ✓ Doskonałe krycie farby - 1 warstwa Painter's Touch 2x Ultra Cover to co najmniej dwie warstwy konkurencyjnej farby.
- ✓ Spray wyposażony w zaawansowany system natryskowy.
- ✓ Komfortowa dysza zaprojektowana w celu zmniejszenia zmęczenie palca spowodowane przez ciągłe rozpylanie.

Dla lepszych rezultatów farbę nakładać krótkimi pociągnięciami "góra/dół". Należy starać się utrzymywać tą samą odległość od powierzchni. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się nałożenie kilku cienkich warstw zamiast jednej grubej.

### W POŁYSKU:



### MATOWE:



### W SATYNIE:

